


3.1.4 Schmierstellen-Übersicht



UNIMOG Typ 403/413 mit Motor 314 und Typ 406/416 mit Motor 352

Die Nummern entsprechen den Positionshinweisen in der Arbeitsplan-Übersicht unter Schmierarbeiten.

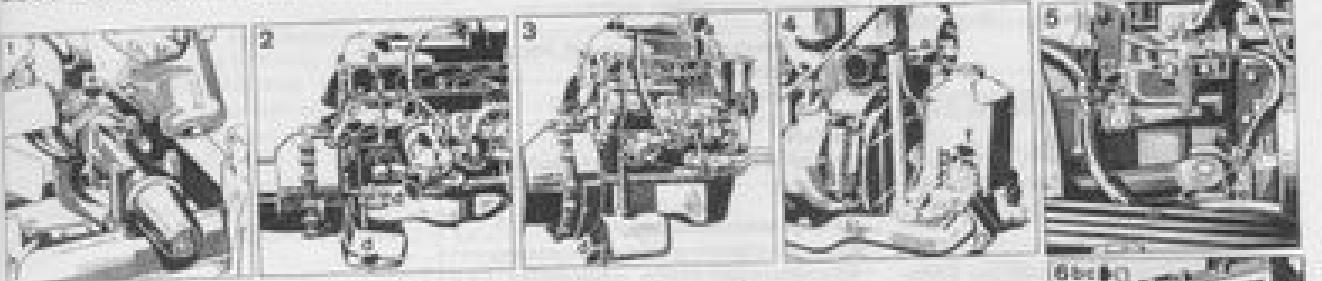


- 1 Motoröl einfüllen
- 2 Getriebeöl einfüllen
- 3 Ölstand kontrollieren
- 4 Distanz kontrollieren
- 5 Mit Fett schmieren
- 6 Ölbereitsatz auswechseln

⑦ Bremsflüssigkeit kontrollieren

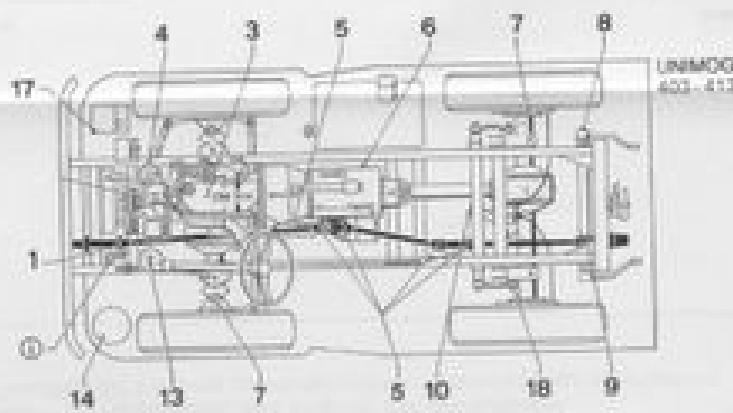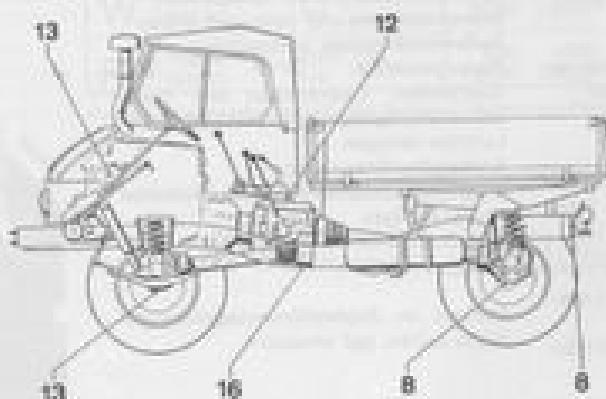

UNIMOG
403 - 413

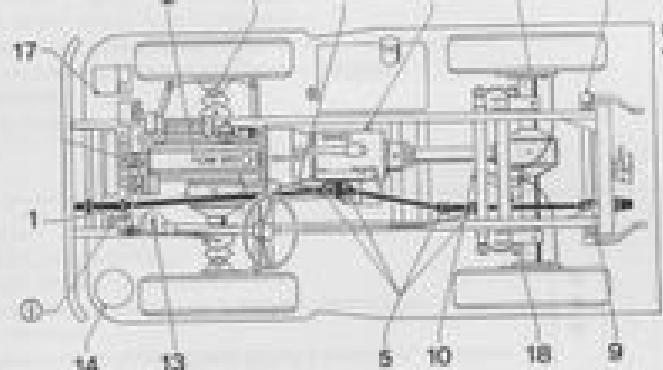

UNIMOG
406 - 416

U30-00009

